


愛心檢查		要隨時檢查長期使用的熱水瓶!	
	是否有這些症狀	●使用中電源線是否會異常發熱。 ●插上電源的電線是否扭曲。 ●溫度是否異常過高是否有燒焦味。 ●本體是否會漏水。 ●是否有其它異常或故障。	為預防故障釀成意外請立即中止使用並速洽經銷商

製造日期：請看本體貼紙阿拉伯數字

範例： 8 8 20

月 年 日

年以西曆年尾字

日本虎牌品質保證書

- 一、本保證卡需蓋經銷商章及註明商品型號、購買日期，視為生效。
- 二、保證期間內，凡購買日期未填寫，塗改，日期不實者，以本產品製造或進口之日起計算。
- 三、自購買日起一年內，在正常使用狀態下發生故障時，本公司（憑本卡）免費保證維修。
- 四、超過免費服務年限必須更換零件時，依本公司收費標準收取零件材料費。如係調整修理，則酌收技術維修費。
- 五、保證期內，如有下列情形本公司酌收（修理材料費）。
 1. 未能出示保證卡者。
 2. 使用不當或自行拆修改造者。
 3. 天災、地變、電擊及異常電壓、電壓不符規定或摔落損壞者。
 4. 外觀因使用不當而污損者。
- 六、需用郵寄或貨運方式寄送修理時，其費用由顧客自行負擔。
- 七、本保證卡如遺失恕不補發，請妥善保管，謝謝惠顧。

商品型號： PDJ-G

購買日期： 月 年 日

蓋 章

總代理：虎記股份有限公司

製造商：タイガー魔法瓶株式会社 日本国大阪府門真市速見町3番1号 TEL:06-6906-2124

台南總公司：台南市702新樂路63號 TEL:06-265-5899 FAX:06-264-7707

台北分公司：台北市100仁愛路二段71號8樓之2 TEL:02-2397-1179 FAX:02-2397-5737

台中分公司：台中市402忠明南路705號 TEL:04-2375-4627 FAX:04-2375-4502

日本虎牌服務專線：請洽全國各大百貨公司虎牌專櫃或台南總公司、台北分公司、台中分公司



TIGER 虎牌
タイガー魔法瓶

TIGER CORPORATION

Head Office:3-1 Hayamicho, Kadoma City, Osaka 571-8571, Japan

製造廠商

タイガー魔法瓶株式会社

日本国大阪府門真市速見町3番1号

TEL:06-6906-2124(代)

總代理

虎記股份有限公司

台南總公司：台南市702新樂路63號

TEL:06-265-5899 FAX:06-264-7707

台北分公司：台北市100仁愛路二段71號8樓之2


TEL:02-2397-1179 FAX:02-2397-5737

台中分公司：台中市402忠明南路705號

TEL:04-2375-4627 FAX:04-2375-4502

TIGER 虎牌
タイガー魔法瓶

PDJ-G

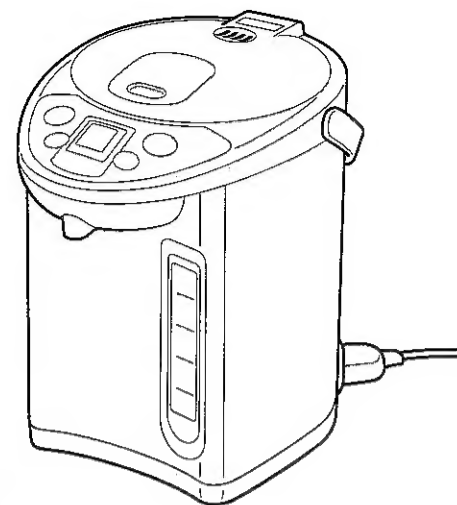

感謝您購買本公司產品。請您在使用前，務必詳讀使用說明書，以便正確使用。並請妥善保管本說明書。

購買年月日

年

月

日

購買處

家庭用

虎牌微電腦電熱水瓶

使用說明書

附品質保證卡

目錄

前言

- 1 安全注意事項.....2
- 2 各部的名稱與功能.....5

使用方法

- 3 煮水的方法.....6
- 4 取用熱水的方法.....7
- 5 保溫溫度的設定方法.....8
- 6 加水的方法.....9
- 7 再煮沸的方法.....9
- 8 去氯除味的煮沸方法.....9
- 9 節電定時的用法.....10
- 10 用完後.....10
- 11 保養方法.....11

有疑問時

- 12 懷疑是故障時.....13
- 有下列情形時.....14

其他

- 規格.....14
- 關於耗材.....15
- 如何安裝「接地線」.....15

內容器及本體內部的出水幫浦若殘留有水垢或黴菌，有可能導致堵塞無法出水。請用檸檬酸清洗。(參照P.12)

使用熱水時請注意：在沸騰後立即使用，有時熱水較難流出，此時，小心蒸氣燙傷，可以打開一下蓋子，即可順利供水。

簡便的功能

可以選擇熱水的保溫溫度

保溫選擇

P8

可以選擇98保溫、90保溫、70保溫

讓保溫中的熱水再煮沸 **再煮沸**

P9

延長煮沸時間讓水更好喝

去氯除味

P9

6小時後或9小時後再煮沸

節電定時

P10

可清除內容器難洗的污垢

檸檬酸洗淨

P12



©2003 TIGER CORPORATION

110V專用 (請勿使用交流110V以外的電源)

1 安全注意事項

使用前務必先詳讀並遵守安全注意事項

※此注意項目為事前防止對使用人及他人造成危險或財產損害所標示，內容攸關於安全性的問題，請務必遵守。

※貼在本體上的注意貼紙請勿撕下。

以下標示是防止疏忽注意事項並將其誤用時所產生的危險與損害的程度區分。

警告 表示「誤用時可能導致使用人死亡或受傷」的內容

注意 表示「誤用時可能導致使用人受傷害或物體損害」的內容

*1 重傷是指失明、負傷、灼傷(高溫、低溫)、觸電、骨折、中毒等所遺留後遺症狀，以及須住院治療或須長期至醫院檢查的情況。

*2 傷害是指必須住院治療或須長期至醫院檢查的負傷及灼傷、觸電等情況。

*3 物體損害是指房屋、家產及家畜、寵物等擴大損害的情況。

記號說明

注意 △記號代表警告、注意。具體的注意事項會標示在記號中或在附近以圖文標註。

禁止 ⊘記號代表此行為是禁止的。具體的禁止事項會標示在記號中或在附近以圖文標註。

指示 ●記號代表此行為請務必實行。具體的指示事項會標示在記號中或在附近以圖文標註。

有嬰幼兒的家庭在使用時請特別注意

警告

禁止 不要讓小孩獨自使用或讓幼兒碰觸。
恐造成燙傷、觸電、受傷。



禁止 身體障礙者或未充分理解製品使用方法者，請勿單獨使用本製品。使用時，務必需要充分理解製品使用方法者在場確認。

否則，可能造成燙傷、觸電及受傷的事故。

禁止觸碰 臉和手不要靠近蒸氣孔。
恐造成燙傷。
特別要注意不要讓嬰幼兒觸摸。



禁止 不要讓幼兒舔器具用插頭。
要小心勿使嬰幼兒誤舔插頭。
恐造成觸電及受傷。




務必實行 上蓋發出「喀喀」聲才表示已確實蓋緊。
以免萬一傾倒熱水流出被燙傷。



注意

禁止 不要在不穩定的場所或不耐熱的墊子上使用。
傾倒時熱水會流出，恐造成燙傷。
另外也可能導致火災發生或是桌面、桌巾等的變色及變型。

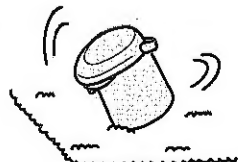

警告

禁止分解 請勿改造。
非技術人員請勿進行拆解、修理。
可能導致火災、觸電、受傷。
如要修理，請洽原購買商店或指定的服務處進行維修。

禁止 不要使用交流110V以外的電流。
恐會引起火災、觸電。

務必實行 單獨使用規格15A以上的電源插座。
如與其他電器併用時，插座部份會異常發熱，恐引起火災。

禁止 不要使用已受損的電源線，並且不要讓電源線破損。
(加工、勉強扭曲、靠近高溫部位、硬扯、扭轉、束起、承載重物、夾住等)
恐引起火災、觸電。

務必實行 插頭上如有灰塵附著，要仔細清除。
以免引起火災。

務必實行 插頭要緊緊插進插入口最裡面。
恐會引起觸電、短路、冒煙、起火。

禁止 電源線及插頭如有損傷或插口插入鬆脫時不要使用。
恐造成觸電、短路、起火。

請勿用濕手觸碰 濕手不要拔出/插入插頭。
恐會觸電及受傷。

禁止 不要讓連接瓶身用插頭(磁鐵式)前端沾黏住別針等金屬物品及污物。
以免造成觸電、短路、起火。



禁止 不要加水超過滿水位。
恐熱水噴出，造成燙傷。
另外，水量若少於給水記號時，容易導致容器內部變色及故障。

禁止 不要用力蓋上蓋子。
恐熱水噴出，造成燙傷。

禁止 不要用抹布蓋住蒸氣孔。
恐熱水噴出，造成燙傷並會造成上蓋變形。

禁止 不要煮沸水以外的物品。
如果放入茶葉、牛乳、酒、茶包或沖泡食品時，恐會產生泡泡噴出，造成燙傷。且會造成內容器燒焦、腐蝕、故障、氟素加工的剝落。

禁止 不要放入冰塊當作保冷使用。
如果放入冰水或冰塊會結露，恐造成觸電、故障。

禁止 不要雙手環抱、傾斜、搖晃、上下用力搖動、碰撞。
不要只拿蓋子搬動。
即使「上鎖」也請勿傾倒。
會造成熱水流出或有燙傷的危險。

禁止 不要翻倒瓶體。
即使「上鎖」也請勿傾倒。
會造成熱水流出或有燙傷的危險。

請勿沾濕 本體請勿沾濕，也請勿潑水。
恐造成短路、觸電、起火。

禁止 上蓋未取下，不要倒掉剩下的熱水。
當上蓋脫落時，熱水濺出恐造成燙傷。
(剩餘熱水的丟棄方法請參照P.4、10)

1 安全注意事項

注意

拔取插頭
不使用時將插頭從插入口拔下。
恐造成受傷、燙傷、因絕緣劣化而引起的觸電、漏電火災。

拔取插頭
拔下插頭時，一定要握住插頭處拔出。
以免觸電或因短路起火。

禁止
不要使用非本產品專用的電源線。
不要將電源線轉到其他電器用品上使用。
恐造成故障、起火。

禁止
不可使用延長線。
可能造成火災。

禁止
不要放容易被水噴到的場所、或是底部容易沾濕的地方使用。
會造成短路、觸電、故障。

禁止
不要直接從水龍頭接水。
本體內部一旦進水會造成短路、觸電、故障。

禁止
不要在牆壁或是傢俱附近使用。
可能因為蒸氣或是熱氣對牆壁或傢俱造成傷害，導致變色、變型。若放置廚房的收納架上使用時，請注意不要讓蒸氣滯留。

禁止觸碰
打開上蓋時不要碰觸冒出的蒸氣。
以免燙傷。

禁止
燒水中不要加水使用。
熱水會飛濺，造成燙傷。

禁止
使用中不要轉動本體。
熱水會飛濺，造成燙傷。


禁止觸碰
使用中及使用後暫時不要觸碰高溫部份。
以免燙傷。

禁止
搬運本體時，不要觸碰上蓋的開閉桿。
上蓋會打開造成燙傷或受傷。

務必實行
保養時要冷卻後再進行。
觸摸高溫處恐遭燙傷。

務必實行
清洗之前，請務必從插座上拔下插頭，並將器具插頭從本體的插頭口拔下。清洗後重新使用本製品時，需確認電源線的插頭、器具插頭及本體插頭口已充分乾燥後，再插上各自的插頭。否則，可能造成短路、觸電及起火事故。

務必實行
剩餘熱水要倒掉時一定要從下圖方向倒出。如果從其他位置傾倒，熱水會進入本體內部而造成故障，也可能被燙傷。

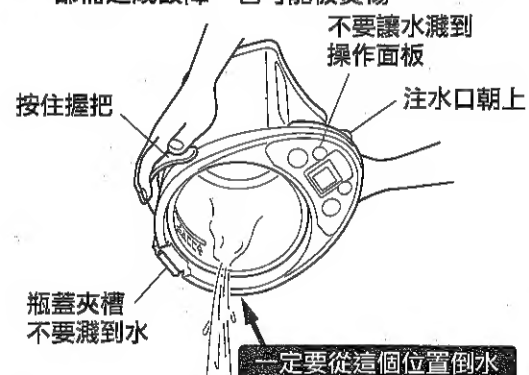


禁止
不要整個拿去清洗。本體內部或是底部不要進水或弄濕。
會造成短路、觸電、故障。

禁止
不要將本體倒放。
若底部有水，有可能會滲入本體造成故障的原因。


為能永續使用，請務必遵守

- 不要在火源附近使用。
恐造成變形、故障。
- 不要在日光直射較長的場所使用。
本體變熱時恐引起故障。
- 不要空燒。
瓶內沒水而通電時，會造成內容器熱變色、故障。
- 不要放入備長炭之類的炭。
恐造成故障、氟素加工剝落。

2 各部的名稱與功能

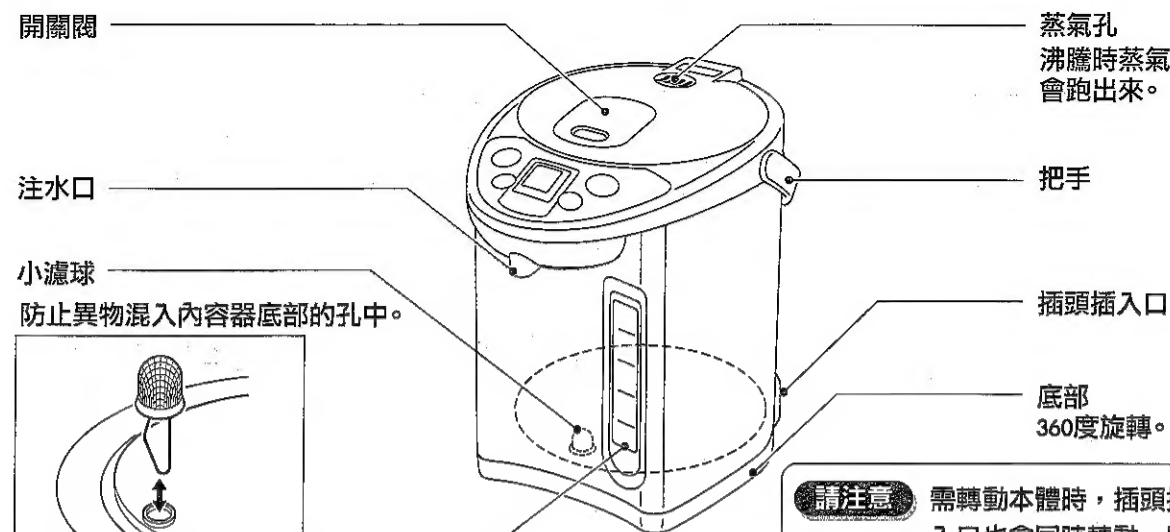


防止異物混入內容器底部的孔中。

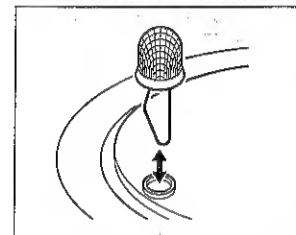


請注意 需轉動本體時，插頭插入口也會同時轉動，因此請小心不要讓瓶體用插頭鬆脫。


水量標示計

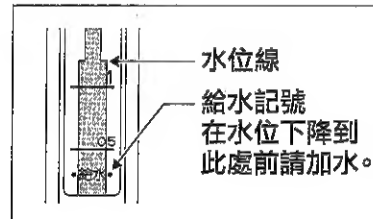


剩水傾倒位置
剩下的熱水要倒掉時請從此處傾倒。

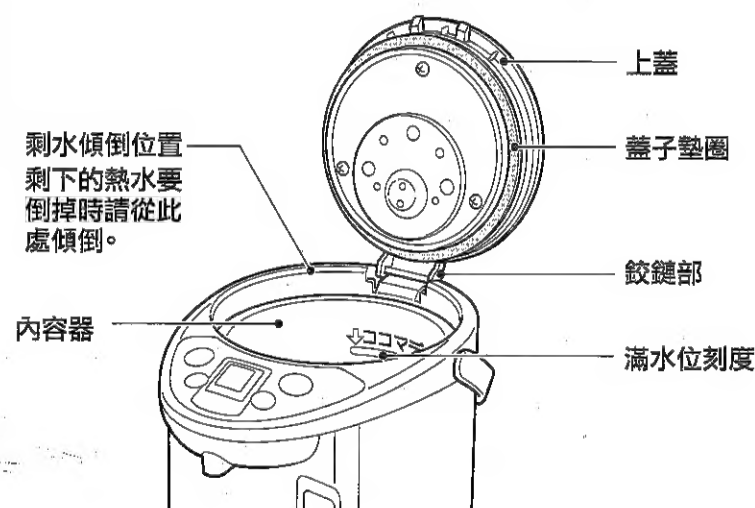

操作面板

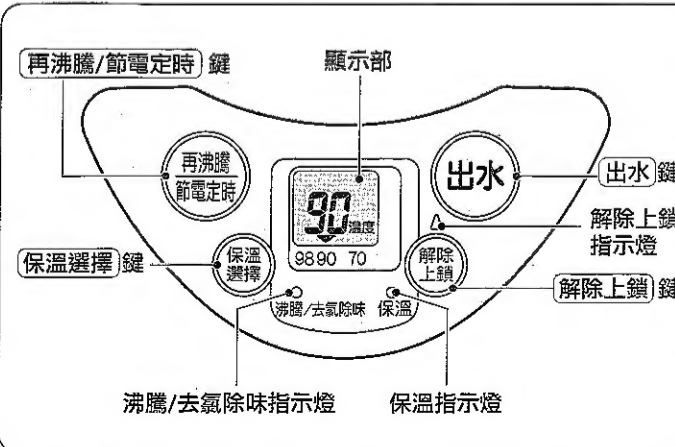

附屬品

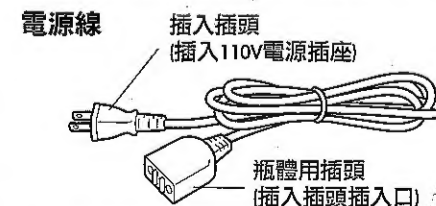

聲音提示

在煮水時會發出「咕嘟」的聲音，那是在內容器產生的水泡裂開之聲響，並非故障。

3 煮水的方法

第一次使用或一段時間未使用時，請照下列順序煮水一次。
然後讓熱水流後，將剩下的水倒掉再使用。

1 打開上蓋。




聲音

在開閉上蓋時，會發出「咔嚓！咔嚓！」聲，那是為了防止熱水流出的氣閥音並非異常。

2 用燒水壺注入生水。


生水請注入到給水記號以上至「滿水位刻度」之間。

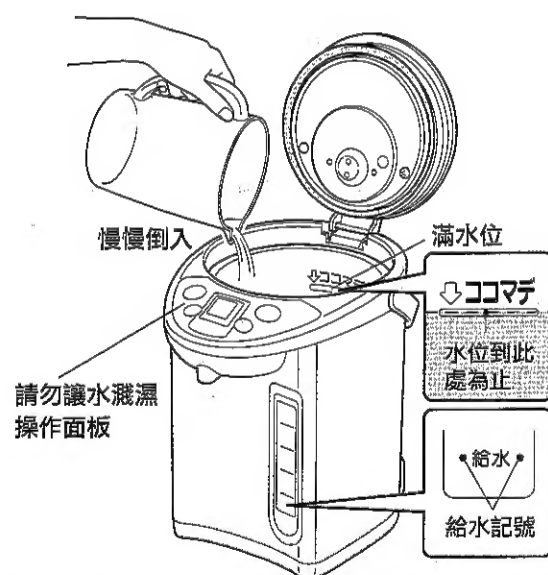

請注意

- 請勿直接從自來水的水龍頭接水，一旦溢出會造成短路及觸電。
- 不要超過「滿水位」，以免造成熱水外溢，而造成燙傷。
- 請勿在給水記號以下燒水，恐因空燒而使內容器變色、故障。
- 經常使用未經過濾的水煮沸後，需要隨時清洗保養(參照P.11)


3 蓋上蓋子。

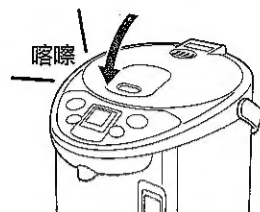

請注意

蓋子如未確實蓋緊，會不停地煮沸，一旦翻倒會流出大量熱水，恐遭燙傷。所以瓶蓋一定要確實關好。

4 連接電源線。

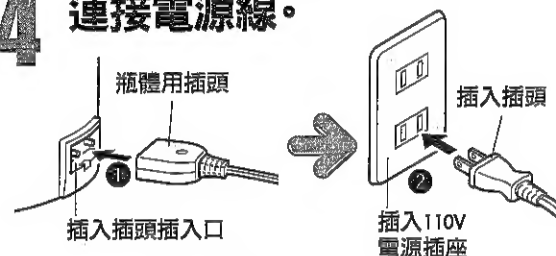

5 開始煮水。

※要選擇保溫溫度時參照P.8。

(不選擇時會自動變成90保溫)

※去氣除味煮水時參照P.9。

※設定節電定時參照P.10。

空燒警示暨同時斷電功能

煮水時：內容器沒水的狀態或僅有少量的水時，指示燈會交互閃滅進行通知警告，同時自動斷電。(參照P.14)


煮水中...




※沸騰前剩餘時間開始顯示的時機，因水量、水溫而不同。
※熱水溫度以每5°C顯示。(大約98°C時會顯示「98」)

6 自動保溫。

煮沸時

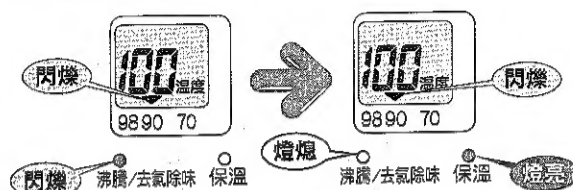

水溫達90°C時(如果選擇90保溫時)

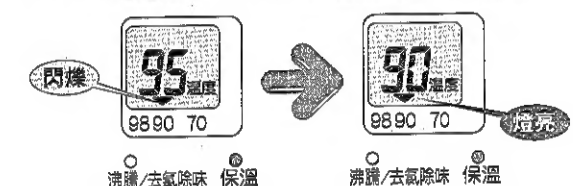

請注意

- 請勿觸碰蒸氣孔噴出的蒸氣，以免造成燙傷。
- 在煮水中或剛煮沸時，請勿用力開閉上蓋或取用熱水，以免熱水飛濺或蒸氣孔噴出蒸氣，造成燙傷。

到達沸騰時間與自選保溫溫度所需時間標準

生水到煮沸(98保溫)	約26分
煮沸到90保溫	約1小時30分
煮沸到70保溫	約4小時

※水量：滿水位、水溫 室溫：20°C、電壓：交流110V時。

4 取用熱水的方法

1 按1下 解除上鎖 鍵。



2 按押 出水 鍵。

將盛水容器放置到出水口後按 出水 鍵，按住時，從出水口會流出熱水。



- ※ 確定熱水出完後，將容器從出水口拿開。
- ※ 取下插頭後即無法給水。
- ※ 再沸騰後立即取用開水，有時熱水會不易流出。此時請小心蒸氣，打開上蓋一下即可供水。
- ※ 取用熱水後，約20秒未按 出水 鍵，解除上鎖燈會熄滅，給水會被自動鎖住。

請注意

- 熱水量變少時，再按出水鍵給水時熱水可能會飛濺出來，請小心。
- 取用熱水時，請注意勿使本體轉動，以免熱水溢出造成燙傷。

3 按1下 解除上鎖 鍵。

出水 鍵上鎖，即使按壓，也無法給水。




5 保溫溫度的設定方法

熱水的保溫溫度有98保溫(約98°C)、90保溫(約90°C)、70保溫(約70°C)等3階段可供選擇。



設定的方法

按 **保溫選擇** 鍵進行選擇。
每按1次，▼會移動一下。

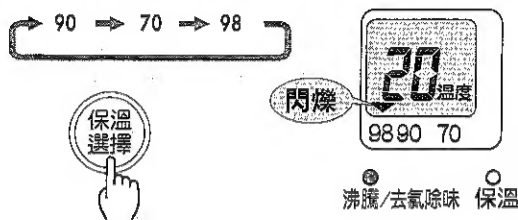

※當到達所設定的溫度時，▼會停止閃滅。
(時間基準→參照P.7)

注意事項：要切換到比現在所設定溫度高的溫度時，有時會開始煮沸。

請注意 在設定中，如果插頭脫落，再度插上插頭時，會變成90保溫。

設定在「98保溫」時

沸騰後，會將熱水保持在約98°C。
最適合泡杯麵、咖啡、紅茶、日本的番茶。

設定在「90保溫」時

沸騰後，會將熱水保持在約90°C。
最適合泡日本的煎茶。
比98保溫更節省保溫時的電費。

設定在「70保溫」時

沸騰後，會將熱水保持在約70°C。
適合泡高級茶。

以70°C調乳時


- 沖泡奶粉時，請參照您所購買的奶粉說明事項調乳。
- 調乳後，請在餵哺前先讓哺乳瓶碰觸冷水或置放於有冷水的容器裡，使溫度降至能夠餵哺的溫度(約體溫溫度)再進行餵哺。(請務必確認溫度後再進行餵哺。)

請注意

- 調乳時哺乳瓶外身會變燙，請小心以免燙傷。
- 調乳前請先壓出一個杯子左右的熱水後再使用。(水量計所標示的水量管中的熱水溫度有可能已降溫的關係。)
- 請勿將奶粉直接倒入熱水瓶的內容器。會造成燒焦、腐敗、故障及燙傷的原因。請務必在哺乳瓶內調泡。

6 加水的方法

當水量標示計的水位接近給水記號時，一定要打開上蓋加水。(參照P.6)

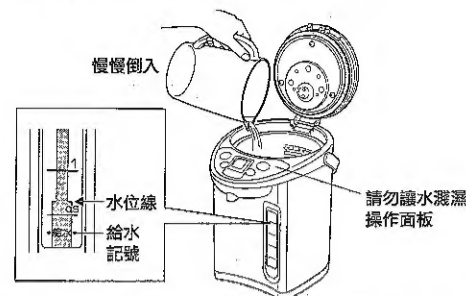

請注意



- 如果放入約60°C以上的熱水不會自動開始煮沸。請放入略降溫後的熱水或生水，或讓它再沸騰。(參照下記)
- 請勿碰觸打開上蓋時噴出的蒸氣，恐造成燙傷。
- 不要在空瓶狀態下插入電源，以免因空燒而造成故障。

7 再煮沸的方法

可將保溫中的熱水再煮沸。

1 預先確認水量在給水記號以上。(參照P.6)

2 在保溫狀態下按1下 **再沸騰/節電定時** 鍵

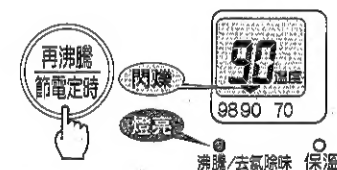

滿水位時再沸騰所需時間的基準

98保溫	約5~6分鐘
90保溫	約7~8分鐘
70保溫	約12~13分鐘

※加水或重新插入插頭時，會再多3~4分鐘。

8 去氯除味的煮沸方法

去氯除味的煮沸功能是指延長一般的煮沸時間，減少開水中消毒水味道之功能。

請注意

要進行去氯除味的煮沸時，要確認水位在給水記號以上然後再進行。




由生水到煮沸時的去氯除味

連接電源線後時，按1次 **再沸騰/節電定時** 鍵，即可開始煮沸。




保溫時進行去氯除味的煮沸

按2次 **再沸騰/節電定時** 鍵，即開始再煮沸。

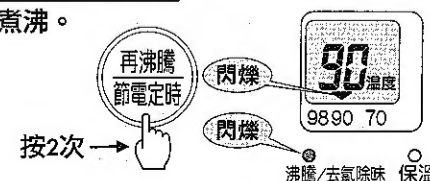

9 節電定時的用法


省電定時功能:能將水煮沸的時間設定在6或9小時後完成,可節約用電。
外出時或睡前如果設定節電定時,將停止通電,因此可節省電費。
設定6小時或9小時以後熱水會煮沸後即可按照平時般使用。

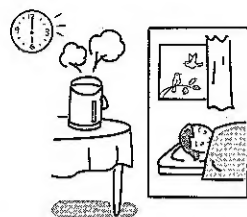

1 選擇98保溫或90保溫。(參照P.8)

2 按「再沸騰/節電定時」鍵選擇省電時間

請一面看顯示面板一面讓省電時間(「あと6時間」或「あと9時間」)及「節電」記號顯示出來。

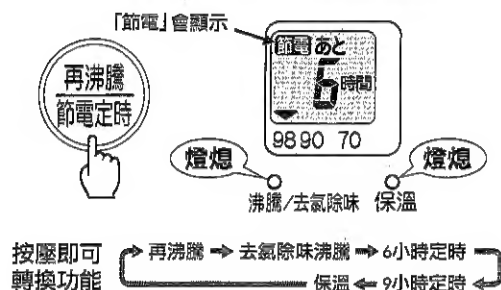


※節電定時結束前的剩餘時間以每1小時顯示。

●在設定時間結束前1小時會開始煮沸...

會開始煮沸,以每59~1分顯示。

●煮沸結束時...

選定1個保溫溫度來保溫。

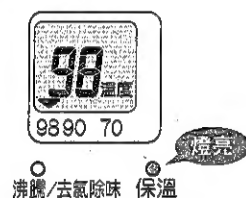

解除節電定時進行煮沸時

按「再沸騰/節電定時」鍵
讓沸騰/去氯除味
指示燈亮起。
即開始煮沸。



【請注意】

一旦設定成節電定時,
以下的操作及功能將無
法進行。

●給水 ●70保溫選擇

10 用完後


1 拔下電源線插頭。

所有指示燈會熄滅。



2 拆下上蓋。

一邊按住上蓋裝卸桿
一邊將蓋子朝注水口
側拉即可打開拆下。

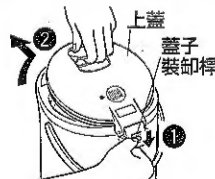


3 倒掉殘餘熱水。(參照P.4)

【請注意】

- 以防熱水飛濺,請小心倒掉。儘量讓熱水瓶靠近要倒水的場所。
- 倒掉熱水後,有可能會從出水口滴出殘水,請小心。

4 安裝上蓋。

一邊按住上蓋裝卸桿
一邊將蓋子掛勾處插入。



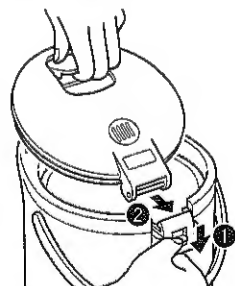




【請注意】

- 殘餘開水不要保留,否則會造成內容器變色或產生味道。
- 不要在未打開上蓋或注水口向下由鉸鍊處倒水,以免熱水濺到手上而燙傷或造成故障。
- 小濾球的安裝如不確實,在倒掉殘餘熱水時有時會鬆脫掉落,要小心。

11 保養方法

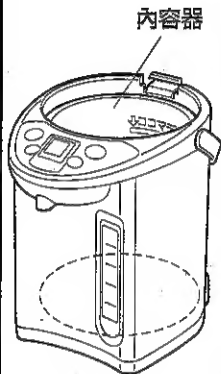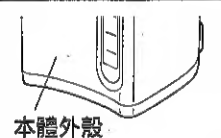- 拔下插頭,倒掉殘留的熱水,讓本體冷卻後再進行。
- 使用較柔軟的海棉、布等。

清潔保養部位	保養方法
 <p>內容器</p>	<p>●拆下小濾球後內容器用海棉清洗。</p> <p>【請注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●去污粉或刷子類請勿使用,否則氟素加工面會受損或脫落,使污垢不易去除。 ●即使經過氟素加工,如果長時間不做保養,污垢會黏住而不易清除,煮水時聲音也會變大,請仔細地保養。 ●因空燒而形成的變色無法去除。 ●煮沸未經過濾的水時,內容器容易附著鈣成份,或附在上面的鈣成份剝落而堵住本體內的熱水及蒸氣之出口,造成故障,故請更加小心仔細清除。 <p>●海棉也無法清除的污垢,請用檸檬酸(另售)清洗(2~3個月1次)。(參照P.12)</p> <p>有關內容器色斑、變色、水中有白色浮游物 內容器產生的如生鏽的紅斑點、乳白色、黑色、彩虹般的變色、白色浮游物是因為水中所含的礦物成份(鈣、鎂、鐵等)作用下而生成的。並非內容器本身變色或腐蝕、氟素樹脂剝落。衛生上全無問題,如果太明顯,則請仔細清除。</p>
 <p>上蓋</p>	<p>用充份擰乾的抹布擦去污垢。</p>
 <p>本體外殼</p>	<p>用乾布擦拭。</p>
 <p>電源線</p>	<p>從內容器取下用刷子刷洗。</p> <p>【請注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●仔細洗淨,一旦堵塞,熱水將不易流出。 ●清洗後一定要確實裝回內容器。
 <p>小濾球</p>	<p>【請注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本體請勿泡在水裡或沖水,以免造成短路、觸電、故障危險。 ●請絕對不要將瓶身整個拿去清洗,如果本體內部進水會造成短路、觸電、故障危險。 ●請勿使用洗潔劑、稀釋劑、去污粉、漂白劑、金屬刷、尼龍刷、化學抹布等。 ●請勿使用碗盤清洗機或烘乾機,以免造成變形、故障危險。

【請注意】

- 本體請勿泡在水裡或沖水,以免造成短路、觸電、故障危險。
- 請絕對不要將瓶身整個拿去清洗,如果本體內部進水會造成短路、觸電、故障危險。
- 請勿使用洗潔劑、稀釋劑、去污粉、漂白劑、金屬刷、尼龍刷、化學抹布等。
- 請勿使用碗盤清洗機或烘乾機,以免造成變形、故障危險。

11 保養方法

使用檸檬酸清洗的方法

請注意 在進行內容器的檸檬酸清洗時一定要遵守以下內容，否則在起泡泡時，熱水飛濺恐遭燙傷。

- 勿加熱水，一定要以生水進行清洗。
- 勿超過滿水位。
- 清洗中請勿打開上蓋。
- 清洗中會沸騰小心蒸氣。

※進行檸檬酸煮水洗淨時，其他功能皆無法使用及操作。


檸檬酸請向虎牌產品銷售店詢問

指定編號：PKS-0120「電熱水瓶內容器洗淨專用檸檬酸（約30g x 4包入）」，洽購。


※內容器洗淨專用檸檬酸屬於食品添加物在食品衛生上是無害的。

當內容器產有臭味或髒污時，請使用內容器專用的檸檬酸進行清洗。（約2~3個月做1次）


1. 確認內容器裡的小濾球裝在上面。
2. 檸檬酸1包（約30g）放入其它容器中用溫水化開。
3. 加入冷水再倒入化開後的檸檬酸液體到滿水線後蓋上上蓋。（參照P.6）
4. 插上插頭，同時連續按「保溫選擇」鍵與「再沸騰/節電定時」鍵約3秒。

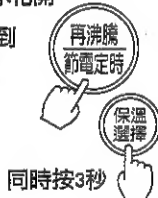

開始清洗。清洗中沸騰/去氯除味指示燈與保溫指示燈交替閃滅，液晶顯示會如下圖移動予以通知。然後切換到清洗剩餘時間的標示。
＜清洗時間約1小時30分＞ ※會因水溫有差異。

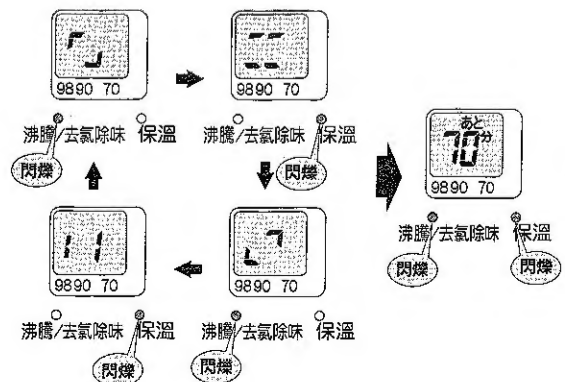

5. 清洗完成時沸騰/去氯除味指示燈及保溫指示燈變成熄燈狀態，液晶顯示會變成如下圖：

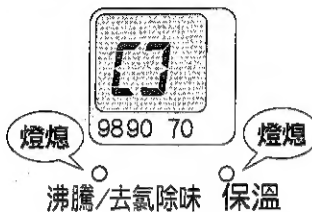

6. 拔下插頭，倒掉熱水，如果還有污垢，則用海棉擦掉，再用水充份沖淨。
※污物不易去除時，水沖洗後，請再放入檸檬酸與水進行同樣操作。
7. 要除去檸檬酸的味道，可只用水再一次正常煮沸，約半量的水用給水鍵壓出後，再將剩餘的一半熱水全部倒掉。

請注意 使用檸檬酸清洗途中如欲解除，請拔掉插頭。要跟平時使用一樣煮沸的話，一定要把原來的液體（檸檬酸的液體）倒乾並沖洗乾淨之後才可使用。

熱水出不來時，請進行本體內部出水幫浦的檸檬酸清洗。（每半年做1次。）

內部的幫浦一旦附著礦物質成份，熱水將不易流出。此時，請按照以下順序用檸檬酸清洗內部的幫浦。

1. 將小濾球自內容器取拆下。
2. 將大約30g（大匙2~3匙）檸檬酸溶解在1杯熱水（約200ml）中放入內容器底部小洞中。
3. 加水達內容器的1/3處，蓋上蓋子，插上插頭讓它煮沸。（選擇90保溫）
4. 在90保溫狀態下靜置2~3小時。
5. 按「出水」鍵，將熱水（檸檬酸的水液）全部從注水口倒掉。
6. 拔下插頭，冷卻後用海棉洗淨內容器。
7. 要取出殘留於本體內的檸檬酸水，可只用水再一次正常煮沸，約半量的水用給水鍵壓出，再將剩餘的一半熱水全部倒掉，冷卻後裝回小濾球。

長時間不用時

1. 按P.11要領保養各部位再用乾布擦拭。
2. 讓各部位自然風乾。（特別是內容器要充份乾燥）
3. 用塑膠袋等密封保存。

請注意 保存時，請用塑膠袋等密封，避免蟑螂等爬入。


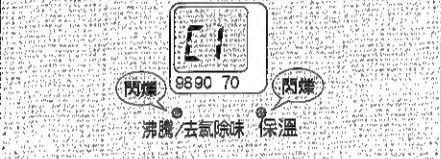
12 懷疑是故障時

送修前，請先依下表檢查

這樣的情形時	看這裡	請這樣處理	參照頁次
不能煮水 (所有指示燈顯示部都不亮或熄滅)	插頭有無脫落	請插上插頭。	6
不能切換到沸騰/去氯除味指示燈	是否放入約60℃以上的熱水	請放入稍涼的熱水或生水。	9
		請按「再沸騰/節電定時」鍵，使其沸騰。	9
熱水自然流出	是否水位超過「滿水位刻度」	請降到「滿水位刻度」以下。	6
熱水出不來或很難出水	是否本體在傾斜狀態下給水	請將本體扶正。傾斜狀態下給水時，有時熱水出不來。	
	插頭有無脫落	請插上插頭。	6
	是否在自動鎖住的狀態	請按1次「解除上鎖」鍵後即可給水。	7
	沸騰後是否立刻取水	請小心蒸氣打開一下上蓋。	7
	內容器或小濾球，以及本體內部的出水幫浦是否有污垢。	請用檸檬酸清洗內容器與本體內部的出水幫浦。	12
煮水中聲音比平時大	內容器是否髒了	請用檸檬酸清洗內容器與本體內部的出水幫浦。	12
顯示部份有霧氣	是否置放在容易沾到水或是底部容易沾濕的地方。	倒掉水後不要通電靜置直到霧氣消散。	
	本體是否倒置。		
	給水時，操作面板是否沾到水。		

這樣的情形時	理由	參照頁次
煮水中出現「咕嘟」聲	煮水中所產生的水泡迸裂的聲音，不是故障。	5
蒸氣即使消失，沸騰/去氯除味指示燈仍然亮燈	煮沸後立即給水時，所產生的氣泡會進入幫浦使熱水不易流出，或熱水飛濺。為防此種情形在蒸氣消失後，沸騰/去氯除味指示燈會使它繼續亮燈大約3分鐘。	
開水有味道	剛開始使用時，有時會有樹脂等味道，隨著使用時間久後會變少。	
	因自來水中所含消毒用的氯使用量不同而會殘留消毒水味。→用去氯除味法煮沸。	9
	是否是在下面墊著塑膠片等物體上使用。墊子的味道有時會傳到熱水裡去。	
熱水是溫的	因第1杯熱水積存在水量顯示計的水量管中，熱水流會出是溫水。	
內容器髒污 熱水中有白色浮游物	那是在水中所含礦物質成份作用下而產生的，並非內容器本身的變色或腐蝕、氯素樹脂剝落。→請用檸檬酸清洗內容器。	12
本體外側發熱	室溫高的房間持續保溫下，本體外側有時會發熱，並不是異常。	

有下列情形時

這樣的情形時	看這裡	請這樣處理	參照頁次
沸騰/去氯除味指示燈與保溫指示燈交替閃滅，如下圖：	是否在空燒或水量太少	拔下插頭，加水直到給水記號以上，過一會再插入插頭。	6.7
	是否熱水已用完，卻仍長時間任其靜置，或為了加水而任由上蓋開著		6.7
沸騰/去氯除味指示燈與保溫指示燈交替閃滅，如下圖：	加水時是否加得太快	拔下插頭，稍待一會再插回。	6.7
	可能在給水或整理時本體內部因進水而產生故障。請洽經銷商進行修理。		

關於耗材

蓋子墊圈及其他襯墊類屬於耗材。使用時間長短會因水質或使用方法而有不同，當隨著使用而受損。請以1年期為檢驗基準。如果髒污及破損嚴重時，或上蓋空腔有蒸氣漏出時，請更換新的墊圈(自費)。

蓋子墊圈的拆卸法


① 鬆脫3根螺絲

請注意 請勿只鬆脫螺絲就將瓶蓋內全部從上蓋拆下。在拆下後，造成其他零件脫落會造成蒸氣漏出或熱水出不來。如果脫落時，請根據【圖-A】正確的安裝。

② 拆下蓋子墊圈

蓋子墊圈的安裝

- ① 在內瓶蓋外圍依圖所示，將蓋子墊圈仔細均等地嵌入。
- ② 最後確實地栓緊螺絲。

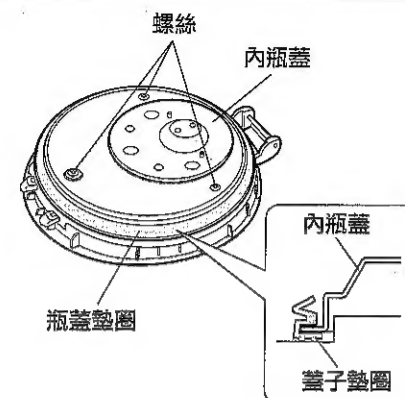

蓋子墊圈請洽虎牌產品經銷商或虎牌客戶服務處。請指定產品編號PDA1090洽詢。

※更換蓋子墊圈後仍有不妥時，有可能是其他的墊圈類，或成形品有損傷，煩請洽詢經銷店。

有關樹脂成形品


會接觸到熱及蒸氣的成形品，使用壽命時間長短會隨使用情況而有不同，當損壞時請向虎牌客戶服務處，或購買的商店洽詢。

小濾球

在進行內容器的檸檬酸清洗時，將小濾球裝妥一起清洗仍無法去除污垢時，煩請換新。更換用的小濾球請洽虎牌產品經銷商或虎牌客戶服務處。

請指明「虎牌電熱水瓶用更換用小濾球」，零件編號PVH1045洽詢。


【圖-A】

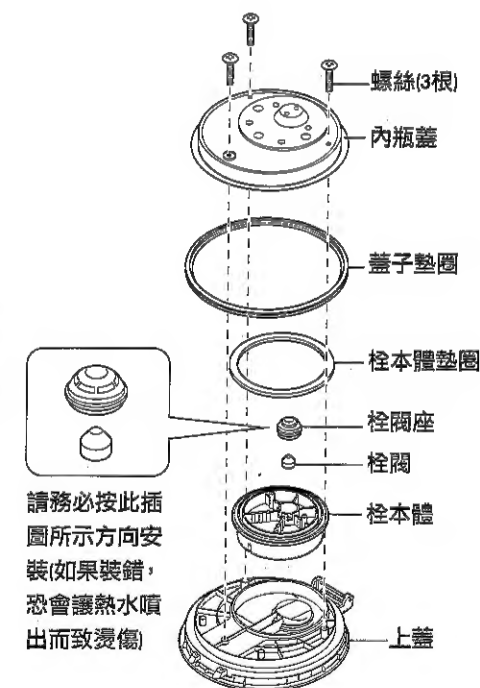

請務必按此插圖所示方向安裝(如果裝錯，恐會讓熱水噴出而致燙傷)。

如何安裝「接地線」

圓型端子是接在本體的接地線用螺絲鎖上。接地線另一端須剝下塑膠套接在插座地線上。電源線損壞時必須由製造廠或其服務處或具類似資格人員更換以避免危險。

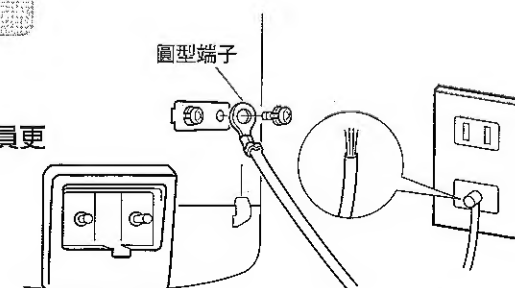

規格

定格容量	3.0l
電源	交流110V 60Hz
沸騰時的消耗電力	928W
外形尺寸(約)	寬 21.2cm
(將把手傾倒的狀態)	深 28.0cm
	高 29.5cm
重量(約)(含電源線)	2.5kg
電線長度(約)	1.2m
電動出水幫浦的消耗電力(約)	1.5W

●請避免在特定地區使用(高山、嚴寒地區等)有時會無法確保原有性能。